

PRÉ-REQUIS

Avoir suivi la formation obligatoire avant première utilisation.



EPI OBLIGATOIRES (équipements de protection individuelle)

PRÉSENTATION



Le Kross Builder 500 est un chariot de manutention électriquement assisté. Il permet de transporter jusqu'à 500 kg de charge sans effort pour l'utilisateur. Il suffit de saisir la poignée pour activer l'assistance électrique.

FONCTIONNEMENT



ON
Démarrage



GO **STOP**
Stationnement

INDICATEURS BATTERIE



VOYANT ÉTEINT
Opérationnel



VOYANT CLIGNOTANT
Recharger rapidement



VOYANT ALLUMÉ
Recharger immédiatement

INDICATEURS MOTEURS



VOYANT ÉTEINT
OFF




VOYANT CLIGNOTANT
STOP



VOYANT ALLUMÉ
GO



MANŒUVRE

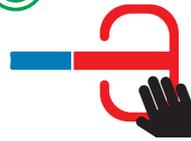

Manipuler le chariot uniquement par la poignée.

GRUTAGE À VIDE





Grutage à vide uniquement, à l'aide des anneaux de levage.

CHARGEMENT



Ne pas dépasser la charge maximale de 500 kg, charge à sangler.

PENTES MAX. À VIDE

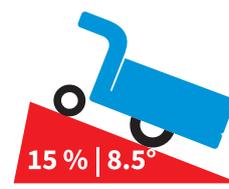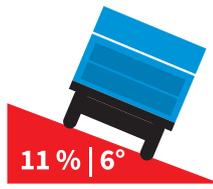

BENNAGE



Bennage à plat uniquement. Respecter les distances de sécurité.

STATIONNEMENT



Passer en mode « stop » et enclencher le frein à pied mécanique.

ÉTAIS

Nom	Quantité admissible	Poids (kg)
D50	12	381
D40	12	319
ST1	15	278
ST2	15	308

POUTRELLES
PRIMAIRES

Nom	Quantité admissible	Poids (kg)
PP 180	15	162
PP 150	15	135
PP 110	15	99
PP 90	30	162

CADRES
SECONDAIRE S
C2+

Nom	Quantité admissible	Poids (kg)
C2+ 180	15	120
C2+ 150	15	90
C2+ 110	15	75

PANNEAUX
ECO+

Nom	Quantité admissible	Poids (kg)
Eco+ 180	14	110
Eco+ 150	14	97
Eco+ 110	14	76

CADRES
TOURÉCHAF

Nom	Quantité admissible	Poids (kg)
Cadre 1,50 m	12	149

